


Teltonika alap beszerelés

Alap bekötés

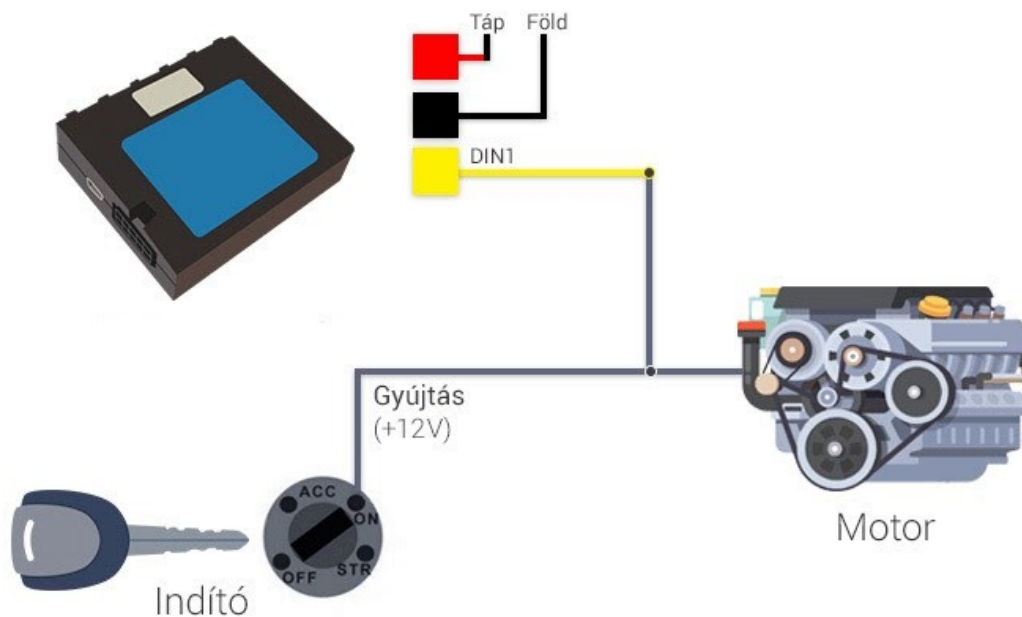

Ez a tracker beépített antennával rendelkezik. Az elhelyezésénél ezt is vedd figyelembe!

A tracker LED jelzései

Navigate (GPS):

- nem világít: alvó állapot, vagy GPS antenna rövidzár
- folyamatosan világít: Nincs GPS jel
- 1 mp-enként villanás: **GPS pozíció jó és pontos**

Status (GSM):

- 1 mp-enként villanás: **normál mód**
- 2 mp-enként villanás: alvó állapot
- Rövid ideig sok villogás: **adatbeküldés folyamatban**
- Folyamatos gyors villogás: bekapcsolási utáni boot mód
- Nem világít: nem működik



IneTrack - Nyomkövetés egyszerűen

Ügyfélszolgálat: hello@inetrack.hu | +36 30 825 7646

Web: www.inetrack.hu | hello.inetrack.hu